

MANUALE UTENTE CAMBIO ELETTRONICO CDI (Tecnologia Batteryless)



Indice :

Introduzione al dispositivo	pag. 2
Avvertenze di utilizzo	pag. 3
Garanzia del dispositivo	pag. 3
Installazione elettrica	pag. 4
Installazione meccanica	pag. 7
Configurazione dispositivo	pag. 8
Caratteristiche e verifiche tecniche	pag. 10

INTRODUZIONE

Il CGS (acronimo Clutchless Gear System) è un dispositivo che permette, nell'uso sportivo veloce della veicolo, di inserire la marcia superiore senza chiudere il gas e senza utilizzare la frizione. La perdita di potenza in modo controllato durante la fase di cambio marcia, fa sì che la coppia sprigionata sul cambio venga a cessare per una frazione di tempo controllata (tempo di Cut-Off), così da poter inserire la marcia superiore in modo rapido e preciso. Nato dall'esigenza di rendere più rapido il cambio marcia in circuito e consentire al pilota una maggior concentrazione, sia fisica che psichica.

Il kit è costituito da un' unica unità elettronica di controllo (eBox CDI), da un sensore elettromeccanico da applicare sul cinematismo del cambio o direttamente sulla leva a seconda dell'applicazione e da un cablaggio Plug&Play di collegamento all'impianto elettrico originale del veicolo, specifico per ogni marca e modello.

Il contenitore dell'elettronica di controllo è in plastica ABS e interamente resinata. Cablaggi e connettori stagni per applicazioni Automotive rendono il dispositivo resistente alle temperature del motore, all'olio e agli idrocarburi nonché agli spruzzi d'acqua anche in pressione (NON per immersione) e a vibrazioni.

Questo dispositivo è stato progettato per motori a carburatore 2 /4 tempi, monocilindrici. Nelle applicazioni bicilindriche a carburatore, vengono utilizzate due unità eBox.

VANTAGGI DEL CAMBIO ELETTRONICO

- Maggior rapidità nell'inserimento della marcia superiore rispetto al tradizionale cambio marcia
- Limitazione del movimento di beccheggio nelle cambiate in accelerazione
- Miglioramento della trazione grazie al minor trasferimento di carico nel cambio marcia
- Possibilità per il pilota di mantenere forza fisica sul veicolo e maggiore concentrazione alla guida
- Limitazione dell'usura delle gomme... che in gara va sempre bene!
- Il piacere di una guida stradale più fluida e divertente!

...ma anche alcuni 'SVANTAGGI' :

- Maggior peso del veicolo (anche se minimo, parliamo di circa 200 g!)
- *Crea dipendenza! ... (capita che... tutti si lamentino.. trovandosi a guidare veicoli privi di cambio elettronico!)*

AVVERTENZE

- Il dispositivo incrementa le sollecitazioni agli organi meccanici del vostro veicolo.
- L'errata installazione del dispositivo può provocare danni al dispositivo ed al veicolo.
- L'installazione del dispositivo deve essere effettuata da personale competente.
- **Il dispositivo non è omologato per uso su strade pubbliche.**
- Il dispositivo è progettato in accordo alle direttive Europee in materia di dispositivi elettronici.
- Il dispositivo non contiene sostanze o parti pericolose o dannose per gli oggetti circostanti.
- Il dispositivo non costituisce pericolo di esplosione o incendio.

!!! SP Electronics declina ogni responsabilità riguardo I punti elencati precedentemente in relazione a danni causati a cose o persone comprese terze parti coinvolte, derivanti dall'utilizzo del dispositivo !!!

!!! SP Electronics ed i suoi fornitori non si assumono alcuna responsabilità nei confronti dell'acquirente o di chicchessia in relazione ad eventuali danni, spese, perdite di utili o a qualsiasi altro danno derivanti dall'uso di questo dispositivo !!!

!!! SP Electronics si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso le condizioni esposte nel presente documento, di cui è vietata ogni riproduzione totale o parziale in Italia e all'Estero !!!

GARANZIA DEL DISPOSITIVO

I dispositivi SP Electronics sono tutelati da 2 anni di garanzia (1 anno di garanzia commerciale fornita dal produttore e 1 anno fornita dal venditore/distributore per legge), il cui periodo di attivazione decorre dalla data di emissione della fattura o dello scontrino fiscale che, in caso di guasto del dispositivo, dovrà pervenire assieme al dispositivo stesso. Sono esclusi da garanzia i dispositivi che abbiano subito:

- Danneggiamenti da caduta.
- Manomissioni da parte dell'utente.
- Danni da fuoco e/o calore oltre i limiti indicati nel presente manuale.
- Danneggiamenti elettrici per errata installazione.

Gestione Resi

- Si accettano resi materiale entro e non oltre 10 giorni dalla data di spedizione/fatturazione se coincidenti.
- SP Electronics si riserva di accettare o meno il reso previa verifica di integrità.

INSTALLAZIONE ELETTRICA

!!! ATTENZIONE !!! L'installazione del dispositivo deve essere effettuata da un tecnico competente in circuiti e componenti elettrici. È pericoloso modificare il cablaggio originale del veicolo senza l'adeguata esperienza in merito. Ove prevista, si consiglia di scollegare il morsetto positivo della batteria prima di iniziare la procedura di installazione e per tutta la durata della stessa.

Il dispositivo, unico al mondo nel suo genere, è stato progettato con tecnologia Batteryless ovvero per applicazioni su veicoli sprovvisti di batteria e accensioni di tipo CDI. Grazie a soluzioni specifiche Plug&Play per ogni modello di veicolo, il dispositivo si connette direttamente alla bobina di accensione da cui ne ricava l'auto-alimentazione. Tale connessione permette inoltre di interrompere in maniera controllata e tramite opportune logiche di controllo, la scintilla di accensione motore. Sul cablaggio vengono identificati i singoli rami dei quali ne riportiamo a seguire le specifiche funzioni:

RAMO	DESTINAZIONE
GND	Connessione Negativo batteria o Massa telaio
COIL	Connessione Plug&Play bobina di accensione
sMec	Connessione al sensore elettromeccanico
SwB	Connessione interruttore da manubrio per esclusione Cambio Elettronico (opzionale)

Tutte le nostre soluzioni Plug&Play sono state realizzate sulla base di schemi elettrici messi a disposizione dalle case costruttrici e verificate da esperienze dirette su molti modelli di veicolo dagli anni 2000 ad oggi ma, ahimè, non sempre sono risultati affidabili nella totalità dei casi e nelle molteplici produzioni dei vari modelli di veicolo negli anni. E' nostro impegno continuo verificare e aggiornare i nostri database interni. Ci scusiamo sin da subito se alle volte si verificassero delle incongruenze costruttive. Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento non esitate a contattarci!

Connessione GND : se la posizione del dispositivo nel veicolo lo permette, connettere questo cavo direttamente al polo negativo della batteria, altrimenti connetterlo ad punto di massa più comodo. In questo caso si consiglia di utilizzare un Tester per elettronica in modalità [prova di continuità](#) e verificare la connessione elettrica fra il polo negativo batteria e il punto di massa prescelto.



Connessione COIL : individuare il connettore originale bobina di accensione e scollegarlo. Interporre la coppia Spina-Presa del cablaggio del Cambio Elettronico, fra il connettore originale appena scollegato e la bobina di accensione. Nel caso di motore a 2 cilindri ripetere la medesima operazione anche per la seconda unità eBox. *Non è necessario rispettare una sequenza di connessione!*


!!! ATTENZIONE !!!! *le accensioni di tipo CDI hanno sempre un cavo collegato a massa telaio o direttamente sulla bobina di accensione connessa anch'essa meccanicamente a massa telaio. In questo caso non si può sbagliare sul filo di comando bobina a cui collegare il sistema di Cambio Elettronico. Nel caso di bobine con connettore integrato a 2 vie, verificare sempre quale dei due fili sia connesso a massa. In questo caso si consiglia di utilizzare un Tester per elettronica in modalità [prova di continuità](#) e verificare la connessione elettrica fra massa telaio (o negativo batteria se prevista) e i poli del connettore che deve essere scollegato dalla bobina di accensione. Individuato il polo del connettore connesso a massa telaio, verificare che l'altro polo sia nella medesima posizione del filo Grigio del Cambio Elettronico una volta connesso con la soluzione [Plug&Play fornita](#).*



Connessione sMec : connessione Plug&Play alla nostra famiglia di sensori elettromeccanici specifici per applicazioni su asta di rinvio cambio o direttamente su leva cambio. Per la corretta installazione di questo dispositivo costituente il kit Cambio Elettronico, consultare il relativo manuale disponibile sulla nostra pagina web nella categoria ASSISTENZA - MANUALI.

Connessione SwB : [connessione Plug&Play opzionale](#) al nostro dispositivo interruttore da manubrio per escludere a piacere l'intervento del Cambio Elettronico. Questo dispositivo non è incluso nel kit ma è acquistabile sulla nostra pagina web nella categoria ACCESSORI.

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

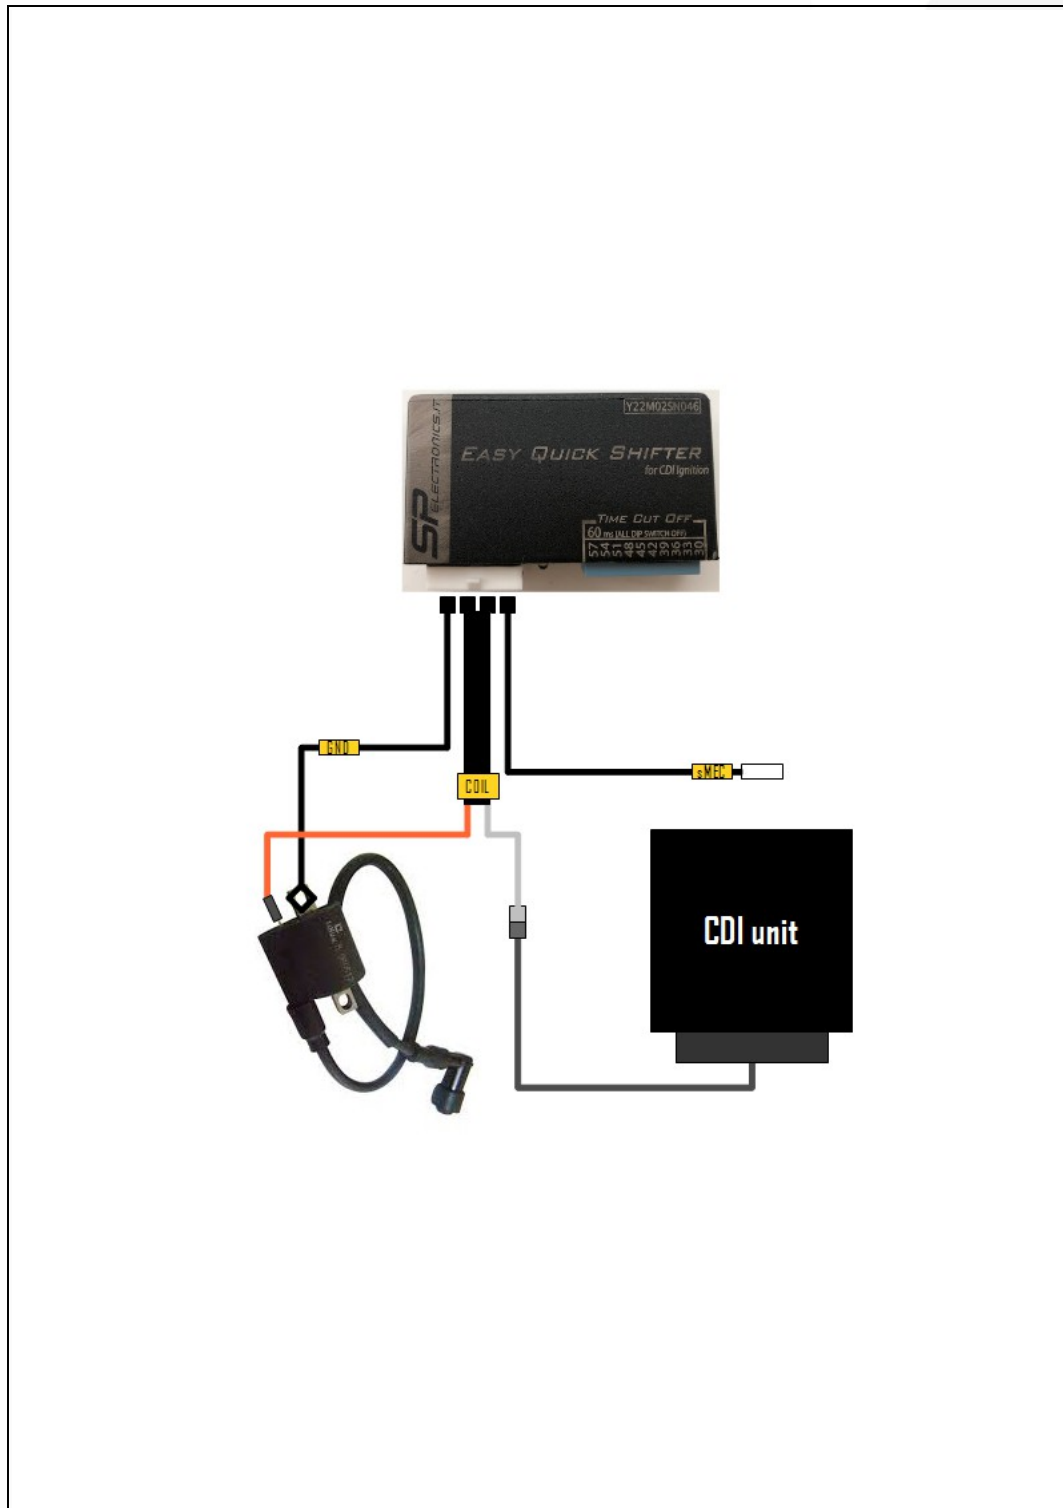

INSTALLAZIONE MECCANICA

Unità elettronica CDI : per il fissaggio meccanico dell'unità elettronica al vostro veicolo, utilizzare il velcro 3M adesivo fornito nel kit. Si raccomanda di pulire le zone di incollaggio del velcro adesivo con prodotti sgrassanti ma non aggressivi, su entrambe le superfici di incollaggio.

Generalmente nelle applicazioni su motoveicoli da competizione sportiva, l'unità elettronica viene posizionata sotto sella o a telaio. Utilizzare pertanto la coppia di velcro adesivo per fissare l'unità elettronica lontana da fonti di calore oltre la sua temperatura di utilizzo indicata in questo manuale (scarico/coperchio testa motore) e/o da altre parti in movimento che possono compromettere il normale funzionamento del veicolo e del dispositivo stesso.

Sensore elettromeccanico : per la corretta installazione meccanica di questo dispositivo costituente il kit Cambio Elettronico, consultare il relativo manuale disponibile sulla nostra pagina web nella categoria ASSISTENZA - MANUALI.

Cablaggio Plug&Play : per la corretta installazione meccanica di questo dispositivo costituente il kit Cambio Elettronico, si prega di fare attenzione al passaggio dei cavi in modo che non risultino sottoposti a tensione/sfregamento e/o a contatto con parti motore le cui temperature d'esercizio possano danneggiarlo. Bloccare il fascio di cavi con fascette in plastica senza stringere a "strozzo". In nessun caso piegare a 90° i cavi uscenti da un connettore ma mantenerli in linea con il connettore stesso.


CORRETTA CONFIGURAZIONE DEL TEMPO DI CUT-OFF MOTORE

La configurazione è manuale tramite 10 selettori , NON è quindi necessario alcun dispositivo esterno come PC o SmartPhone. E' possibile configurare il solo tempo di Cut-Off motore selezionabile da 30 a 60 millesimi di secondo con precisione a step da 3 millisecondi. Il dispositivo interviene a qualsiasi regime di rotazione anche in regime di minimo.

Cut-Off troppo elevato : Se nell'uso del cambio elettronico, l'inserimento della marcia superiore risulta accompagnato da un vuoto di potenza, lungo o breve che sia, assimilabile ad una mancanza di corrente alle candele o ad una mancanza di alimentazione di carburante, significa che il tempo Cut-Off motore va diminuito.

Cut-Off troppo breve : Se nell'uso del cambio elettronico, l'inserimento della marcia superiore risulta accompagnato da un rumore metallico impulsivo, assimilabile ad un forte colpo agli organi di trasmissione, risultato di un riacquisto di potenza del motore prima che la marcia successiva sia completamente e perfettamente inserita, significa che il tempo di Cut-Off motore va aumentato per non incorrere in danni alla trasmissione.

INDICAZIONI LUMINOSE

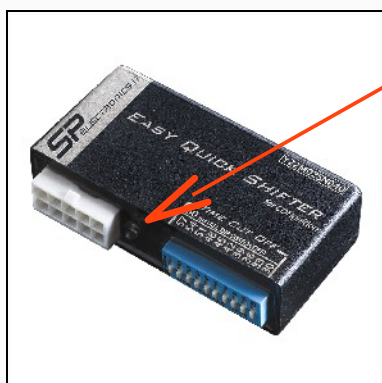


Luce led Gialla : Si accende solamente quando viene attivato il sensore. Serve inoltre per effettuare il " **TEST SENSORE (*)** ".

(*) TEST SENSORE (possibile solo a motore acceso in regime di minimo)

Ad ogni attivazione manuale del sensore, si accende la luce di colore Giallo. Se ciò non accade significa che il sensore non funziona correttamente.

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

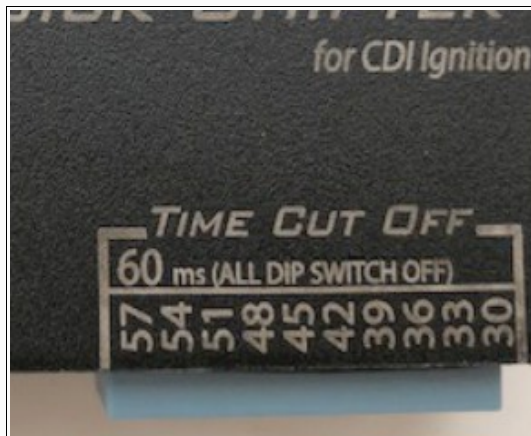

Parametro " TIME CUT OFF "

(Unico parametro possibile da configurare a veicolo fermo!)

Utilizzando un piccolo cacciavite piatto di dimensioni adeguate a non danneggiare il selettore, configurare il tempo di Cut-Off motore nella condizione di passaggio alla marcia superiore ad alti regimi di rotazione motore in situazione di gas pieno.

Il tempo minimo configurabile è di 30 ms con tutti i selettori alzati su posizione ON, quello massimo di 60 ms con tutti i selettori abbassati (come mostrato in figura) con la possibilità di incrementi a step di 3 ms. Il dispositivo viene configurato dal costruttore (SP Electronics) in fase di collaudo finale, sempre sul tempo massimo di 60 ms che è la configurazione di partenza consigliata.



!!! ATTENZIONE !!! Per diminuire il tempo di Cut-Off motore è tassativo inserire tutti i selettori progressivamente da 1 a 10 sino a raggiungere la porzione di tempo " TIME CUT OFF " desiderata. Inserendo SOLO quello prescelto il dispositivo non funziona correttamente.

!!! ATTENZIONE !!! Una volta individuato il tempo di Cut-Off motore corretto a regime di cambiata nella condizione di gas pieno, è necessario, per coprire un range di utilizzo motore più ampio anche nella condizione di gas parzializzato, incrementare il tempo di Cut-Off motore a step di 3 ms, sino a coprire un range di utilizzo più ampio che soddisfi il vostro stile di guida. Si accetta quindi un piccolo compromesso di configurazione per poter cambiare senza frizione anche in situazioni di gas parzializzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di auto-alimentazione interna		5Vdc
Assorbimento massimo	Running Mode	2 mA
	Sleep Mode	0 mA
Materiale eBox		Plastica ABS
Dimensioni eBox		70x 40 x 18 mm
Peso medio Kit completo		200 g
Temperatura di esercizio		-20/+70 °C
Resistente all'acqua (non per immersione) e vibrazioni		IP66

VERIFICHE TECNICHE (...in caso di malfunzionamento)

Se il motore non si accende è necessario verificare le connessioni elettriche come spiegato a pagina 5 di questo manuale. Si consiglia di procedere all'accensione del motore solamente dopo aver effettuato i dovuti controlli.

Se il motore si accende ma non avviene il CUT-OFF durante la fase di cambio marcia, la causa può essere il sensore non funzionante. E' necessario effettuare il test sensore come spiegato a pagina 8 di questo manuale.

!!! ATTENZIONE !!! Se ancora il malfunzionamento persiste è necessario aprire la pratica di Assistenza disponibile sulla nostra pagina web nella categoria ASSISTENZA – RICHIEDI ASSISTENZA.